




Premium Torch Aansteker

Gebruiksaanwijzing / User Manual

Nederlands en Engels | Drukbaar A4 | Veiligheidsinstructies, onderhoud en probleemoplossing

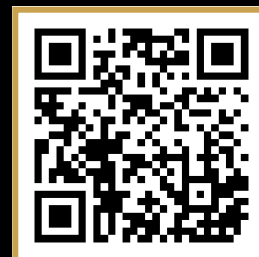

www.vuurwerkpyrosunited.nl

CE	WEEE	50°C MAX	WARN
----	------	----------	------

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de aansteker gebruikt.

- Buiten bereik van kinderen houden.
- Gebruik uitsluitend hoogwaardige, gezuiverde butaangas.
- Richt de vlam nooit op personen, dieren of brandbare materialen.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C of langdurig direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend in goed geventileerde ruimten.
- Controleer vóór elk gebruik of de aansteker niet beschadigd is.

EERSTE INGEBRUIKNAME

CONTROLEER VÓÓR GEBRUIK

- Voldoende gevuld met butaan.
- Vlamregelaar correct ingesteld.
- Branderopening vrij van vuil of stof.
- Veiligheidsvergrendeling ontgrendeld.

BIJVULLEN MET BUTAAN

Gebruik uitsluitend hoogwaardige gezuiverde butaan.

VULPROCEDURE

1. Zet de vlamregelaar op de laagste stand.
2. Houd zowel de aansteker als de gasbus ondersteboven.
3. Druk de vulmond stevig op het vulventiel.
4. Vul gedurende 3-5 seconden.
5. Wacht 5-10 minuten voordat u de aansteker gebruikt, zodat temperatuur en druk kunnen stabiliseren.

Let op: niet overvullen, gebruik geen beschadigde gasbussen en vul uitsluitend in een goed geventileerde ruimte.

GEBRUIK

1. Ontgrendel de veiligheidsvergrendeling.
2. Druk de ontstekingsknop in.
3. Stel indien nodig de vlam af met de regelaar aan de onderzijde.
4. Vergrendel de aansteker na gebruik.

ONDERHOUD

- Houd de branderkop schoon.
- Verwijder stof met perslucht of een zachte borstel.
- Gebruik geen water of agressieve reinigingsmiddelen.
- Bewaar de aansteker op een droge plaats.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Aansteker vonkt niet	Storing in het ontstekingsstelsel	Retourneren voor service.
	Vuursteentje is op	Vervang door een nieuw vuursteentje, indien dit model een vuursteentje gebruikt.
	Elektrodedraden staan in de verkeerde positie	Gebruik een klem of tangetje om de elektrodedraden voorzichtig te verplaatsen.
Elektrische schok bij ontsteking	Interne elektronische storing	Retourneren voor service.
Aansteker dooft langzaam	De vlam staat te laag afgesteld	Stel de vlam iets hoger af.
Aansteker spuit vuur	Het gasreservoir is te vol, waardoor gas naar de branderopening overstroomt	Laat een kleine hoeveelheid gas uit de aansteker ontsnappen.

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

- ! Gebruik uitsluitend volgens de instructies.
- ! Nooit demonteren.
- ! Niet doorboren of verbranden.
- ! Houd uit de buurt van warmtebronnen.
- ! Alleen navullen met gezuiverde butaan.

GARANTIE

Bewaar uw aankoopbewijs.

Garantie geldt volgens de verkoopvoorwaarden van uw leverancier.
Vuurwerk Pyro's United

GARANTIE VERVALT BIJ

- Onjuist gebruik.
- Eigen reparaties.
- Val- of stoetschade.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this manual carefully before using the lighter.

- Keep out of reach of children.
- Use only high-quality, purified butane gas.
- Never point the flame at people, animals or flammable materials.
- Do not expose to temperatures above 50°C or prolonged direct sunlight.
- Use only in well-ventilated areas.
- Check before each use that the lighter is not damaged.

FIRST USE

CHECK BEFORE USE

- The lighter is sufficiently filled with butane.
- The flame adjustment control is set correctly.
- The burner opening is free from dirt or dust.
- The safety lock is unlocked.

REFILLING WITH BUTANE

Use only high-quality purified butane.

REFILLING PROCEDURE

1. Set the flame adjustment control to the lowest position.
2. Hold both the lighter and the gas canister upside down.
3. Press the nozzle firmly onto the refill valve.
4. Fill for 3-5 seconds.
5. Wait 5-10 minutes before using the lighter so temperature and pressure can stabilize.

Attention: do not overfill, do not use damaged gas canisters and refill only in a well-ventilated area.

USE

1. Unlock the safety lock.
2. Press the ignition button.
3. If necessary, adjust the flame with the control on the bottom.
4. Lock the lighter after use.

MAINTENANCE

- Keep the burner head clean.
- Remove dust with compressed air or a soft brush.
- Do not use water or aggressive cleaning agents.
- Store the lighter in a dry place.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
Lighter will not spark	Ignition system malfunction	Return for service.
	Out of flint	Replace with a new flint, if it is a flint lighter.
	The electrode wires are in the wrong position	Use clamps to move the electrode wires carefully.
There is electric shock when igniting	Inner electronic malfunction	Return for service.
The lighter turns off slowly	The flame is adjusted too low	Adjust and increase the flame level slightly.
The lighter spits fire	The filling gas is too full and the gas overflows to the nozzle	Let out some of the gas in the lighter.

IMPORTANT WARNINGS

! Use only according to the instructions.

! Never disassemble.

! Do not puncture or burn.

! Keep away from heat sources.

! Refill only with purified butane.

WARRANTY

Keep your proof of purchase.

Warranty applies according to the sales conditions of your supplier.
Vuurwerk Pyro's United

WARRANTY IS VOID IN CASE OF

- Incorrect use.
- Unauthorized repairs.
- Drop or impact damage.